

آٹوموبائل ری سائیکلنگ اسکریپ کمپنیوں کے عملی کام (مجوزہ طریقہ کار)

[قانون کا آرٹیکل 16 پیراگراف 3]

کاروائی 3


4. تمام غیر فعال ائیر بیگوں (بشمول سیٹ بیٹلٹ پریٹینشنر) کو کھول کر جمع کر لیتے ہیں۔

5. کھول کر نکالے ہوئے ائیر بیگوں کو درست حالت میں، کیس میں بند کر کے محفوظ کر لیتے ہیں۔

چیکنگ کا طریقہ کار، پروسیسنگ کی ترتیب
وضاحت پڑھیں ویڈیو دیکھیں

کلیکشن کا کام اور موزوں حالت
وضاحت پڑھیں ویڈیو دیکھیں

کیس میں رکھنے کا طریقہ
وضاحت پڑھیں ویڈیو دیکھیں

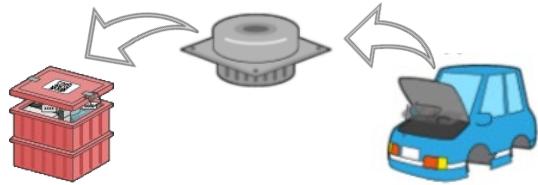

[صرف اُن کمپنیوں کے لیے جنہوں نے آن بورڈ آپریشن پروسیسنگ کا معاہدہ کیا ہے]

4. انیریبیگوں کی آن بورڈ آپریشن پروسیسنگ کریں۔



آن بورڈ آپریشن پروسیسنگ

[قانون کا آرٹیکل 16 پیراگراف 1، پیراگراف 2 عملدرآمد، قواعد آرٹیکل 9]

کاروائی 2

3. معیار کے مطابق اسکریپ کریں۔

پہلے سے جمع شدہ آٹم



پہلے سے جمع شدہ آٹم



[قانون کا آرٹیکل 15، قانون کا آرٹیکل 81 پیراگراف 7]

کاروائی 1

1. گاڑی وصول کریں اور چیسس نمبر چیک کریں۔ چیک کریں کہ گاڑی میں نصب شدہ آلات اور منتقلی رپورٹ کے آلات کی رپورٹ آپس میں مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں؟

چیسس کی نصب شدہ آلات کی معلومات والی تفصیلات کو چیک کرنا



2. منتقلی رپورٹ انچارج، وصولی کی اطلاع دے گا۔ (وصول کرنے کے 3 روز کے اندر)

کاروائی 1 سے 4، اور 5 تک، 120 روز کے اندر عملدرآمد کرنا ضروری ہے

[نافذالعمل قواعد آرٹیکل 106 پیراگراف 1]

[قانون کا آرٹیکل 16 پیراگراف 3، قانون کا آرٹیکل 81 پیراگراف 8]

کاروائی 4

6. کھول کر نکالے ہوئے انیریبیگوں کو مقررہ وصولی کی جگہ پر جمع کروائیں۔

وصولی کا معیار اور ٹرانسپورٹیشن
وضاحت پڑھیں ویڈیو دیکھیں

انیریبیگ کلیکشن کی درخواست
وضاحت پڑھیں ویڈیو دیکھیں



7. منتقلی رپورٹ انچارج، انیریبیگوں کی حوالگی کی رپورٹ یا اطلاع دیں گے۔

حوالگی رپورٹ یا اطلاع




[قانون کا آرٹیکل 16 پیراگراف 4، قانون کا آرٹیکل 81 پیراگراف 9]

کاروائی 5

8. اسکریپ کی گاڑی اگلے پروسیس کے حوالے کر دیں۔

اسکریپ والی گاڑی حوالے کرنے کی جگہ

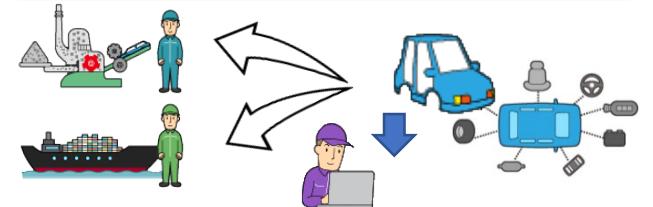

9. منتقلی رپورٹ انچارج، انیریبیگوں کی تنصیب کی موجودگی کو دوبارہ چیک کر کے، اسکریپ کی گاڑی کی حوالگی رپورٹ بنائے گا۔ (حوالگی سے 3 روز کے اندر)



انیریبیگ موجود ہیں یا نہیں، تصحیح کرنا

